Manual del usuario de la Serie Netbook

Índice

Descripción general
Acerca de este manual
Tipografía

Procedimientos iniciales
Contenido del embalaje
Cómo prepara el Netbook
Cómo ahorrar energía en la serie Netbook
Cómo ampliar la capacidad de Netbook

Descripción de Netbook
Vista delantera
Vista izquierda
Vista derecha
Vista inferior
Indicadores
Cómo utilizar Netbook
Cómo utilizar el panel táctil
Tecla de función
Atajos de teclas y otras teclas de Windows
Cómo utilizar la conectividad inalámbrica incorporada (solo en ciertos modelos)
Conexión a una red inalámbrica
Cómo utilizar la conexión Bluetooth (disponible en ciertos modelos)
Cómo enviar un archivo a un dispositivo Bluetooth

Menú de configuración de la BIOS
Menú Principal
Opciones predeterminadas del menú Seguridad
Contraseña del usuario / Contraseña del supervisor
Opciones predeterminadas del menú Arranque
Menú Salir
Menú Arranque múltiple

Cómo cambiar la memoria

Apéndice

Descripción general

Acerca de este manual

Este manual proporciona información importante acerca de los distintos componente de Netbook y explica cómo utilizarlos. Los capítulos principales del manual son:

Título	Descripción
Descripción general	Introducción al manual
Procedimientos iniciales	Información acerca de cómo comenzar a utilizar Netbook
Descripción de Netbook	Introducción a los componentes de hardware de Netbook
Cómo utilizar Netbook	Información acerca del funcionamiento de Netbook
Cómo utilizar la configuración BIOS	Información acerca de cómo utilizar la utilidad de configuración de la BIOS
Cómo recuperar el sistema mediante QDataTrove	Información acerca de cómo utilizar las herramientas de copia de respaldo y restauración del sistema
Cómo cambiar la memoria	Información acerca de cómo reemplazar la memoria RAM
Apéndice	Información sobre seguridad

Tipografía

En este manual, el uso de notas, sugerencias y advertencias se realiza con los siguientes fines:

Icono / Símbolo	Elemento	Significado
	Advertencia	Información cuyo fin principal es evitar el daño a componentes, datos o lesiones personales provocadas por operaciones o comportamientos incorrectos o indebidos.
	Sugerencia	Información útil para realizar una tarea
	Nota	Información complementaria
< > or [ ]	**Teclas del teclado; Interfaz del usuario (UI) de la pantalla**	Indica una tecla del teclado o la UI en la pantalla. No escriba los símbolos que encierran las letras.

Cuando configure por primera vez su Netbook puede necesitar más información acerca de la configuración. Consulte el manual del usuario suministrado con su sistema operativo o busque Ayuda y soporte técnico en el menú Inicio de Windows XP.

En este manual, los pasos necesarios para llegar a un menú se indican de manera abreviada, por ejemplo: Inicio > Ayuda y soporte técnico.

Procedimientos iniciales

Dependiendo del modelo del Netbook, su apariencia puede diferir de las ilustraciones de este manual.

Contenido del embalaje

Antes de utilizar por primera vez su Netbook, compruebe si tiene todos los componentes. Si desea información acerca del contenido del embalaje, consulte la etiqueta de especificaciones del producto en la caja. Si alguno de los elementos faltara o estuviera dañado, comuníquese inmediatamente con el distribuidor.

Guarde el embalaje por si necesita enviar el Netbook para reparaciones.

Cómo prepara el Netbook

1. Instalación de la batería

Cierre la tapa de Netbook (si estuviera abierta). De vuelta el Netbook y colóquelo sobre un paño suave y limpio. Con el lado de la etiqueta de la batería hacia abajo, deslícela suavemente en el compartimiento correspondiente hasta escuchar un chasquido (1). Mueva la "traba A de la batería" hacia la izquierda, como indica la ilustración, para bloquear la batería (2).

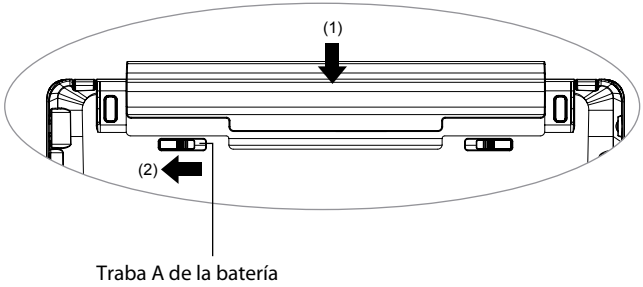

2. Conexión de la alimentación

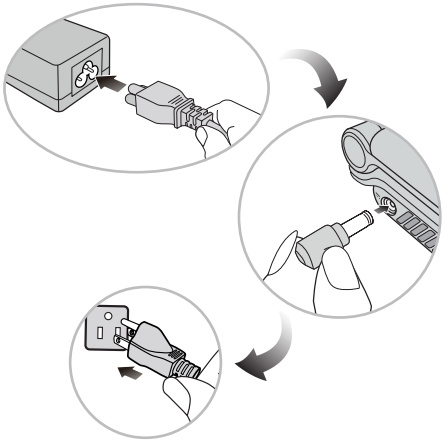

a. Conecte el cable de alimentación al adaptador.
b. Conecte el adaptador a la toma de alimentación de Netbook.
c. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente. Netbook comenzará automáticamente a cargar la batería.

3. Cómo abrir Netbook

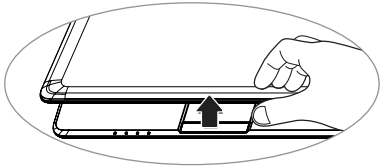

Levante suavemente la tapa sin pestillo que permite abrir fácilmente la carcasa.

4. Cómo realizar la configuración inicial

Presione el botón Power para iniciar Netbook y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración inicial de Windows XP.

Cómo ampliar la capacidad de Netbook

Cuando realice las siguientes conexiones, preste atención al sentido de los conectores. De lo contrario podría dañar el dispositivo.

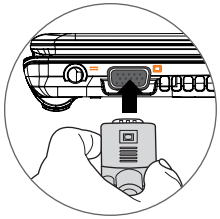

Conecte un dispositivo externo de visualización (como un monitor o proyector) a la toma de video D-sub de 15 patillas de Netbook mediante un cable VGA.

Para cambiar a un dispositivo externo de visualización o visualización simultánea, presione la combinación <Fn> + <F7>.

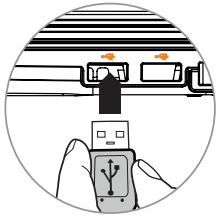

Conecte los periféricos USB a los puertos USB de Netbook.

Para intercambiar archivos, conecte un Memory Stick, Memory Stick Pro o tarjeta de memoria MMC o SD en el sentido indicado en la tarjeta.

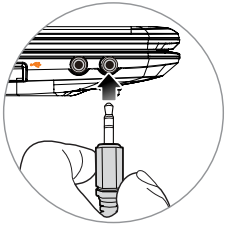

Para escuchar sonido, conecte auriculares al toma de salida de audio.

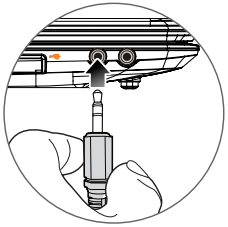

Para grabar sonido, conecte un micrófono a la toma de entrada para micrófono.

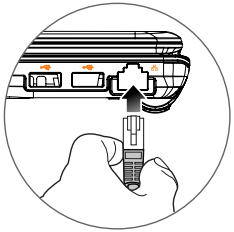

Puede acceder a una red de área local (LAN) conectando un cable de red al puerto LAN del Netbook.

Descripción de Netbook
Acerca del producto

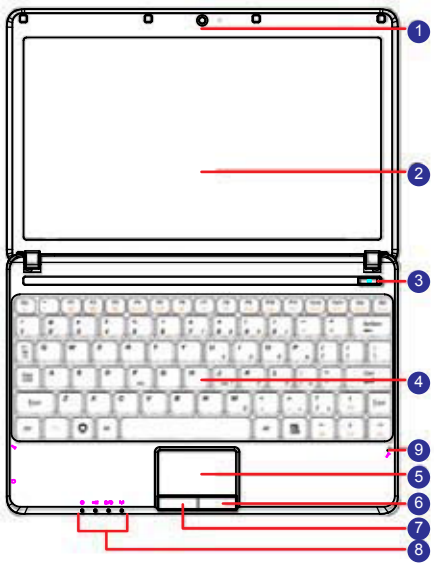

N.º	Componentes delanteros
(1)	Cámara web incorporada Una cámara web incorporada de 0,3 megapíxeles que le permite capturar instantáneas, grabar videos y conversar en línea.
(2)	Panel de LCD (pantalla de cristal líquido)
(3)	Botón de encendido Enciende y apaga Netbook.
(4)	Teclado
(5)	Panel táctil Consulte “Cómo utilizar el panel táctil”, página 12, si desea más información.
(6)	Botón derecho del panel táctil
(7)	Botón izquierdo del panel táctil
(8)	Indicadores Consulte “Indicadores”, página 11, si desea más información.
(9)	Micrófono incorporado Recibe las voces y sonidos para grabarlos.

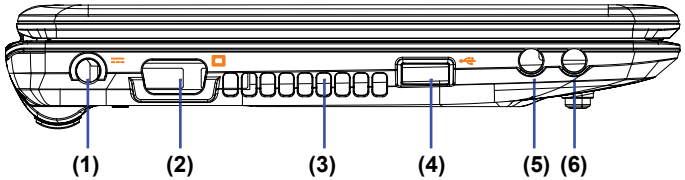

N.° Componentes del lado izquierdo

(1) DCIN Toma de alimentación
Conecta la fuente de alimentación CA para alimentar el Netbook y cargar la batería.

(2) Toma de video D-sub de 15 patillas
Conecta dispositivos externos de visualización, como monitores o proyectores.

(3)Ventilaciones
Disipan el calor y mantiene el Netbook a la temperatura óptima.

⚠ Para evitar recalentamiento, no las obstruya. Por ejemplo, no utilice el Netbook en la cama, donde una manta podría cubrir las ventilaciones y bloquear la circulación de aire.

(4) Puerto USB
Conecta periféricos como un mouse, cámaras digitales y reproductores de MP3 que utilizan la interfaz USB 2.0.

(5) Toma de salida de audio
Conecta auriculares/audífonos o parlantes externos para reproducir sonido de Netbook.

(6) Toma de entrada de micrófono.
Conecta un micrófono para grabar sonidos.

⚠ Esta toma es compatible con conectores de audio analógico de 3,5 mm. Permite conectar tanto un micrófono monoaural y como uno estéreo.

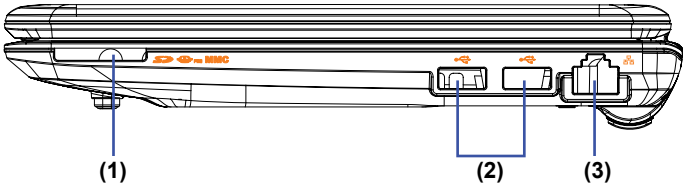

N.º Componentes del lado derecho

(1) Para Memory Stick, Memory Stick Pro o tarjetas de memoria SD o MMC.

(2) Puerto USB
Conecta periféricos como un mouse, cámaras digitales y reproductores de MP3 que utilizan interfaz USB 2.0.

(3) Puerto LAN (red de área local) (conector RJ-45)

Permite que el Netbook se conecte a una red Ethernet 100BASE-T de 10/100 Mbps. Tenga cuidado de no conectar un cable telefónico RJ-11 en el puerto RJ-45. Esto dañará el puerto LAN. Son similares, pero el conector RJ-45 es más ancho y tiene más conductores.

Vista inferior

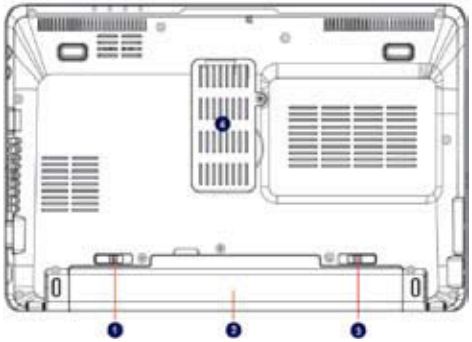

N.º	Componentes inferiores
(1)	Conjunto de la batería Suministra energía al Netbook cuando se desconecta la alimentación externa.
(2)	Batería
(3)	Trabas de la batería Aseguran la batería en su lugar.
(4)	Cubierta de la ranura de expansión de memoria Debajo de esta cubierta, encontrará la ranura de memoria de Netbook. Aquí puede cambiar el módulo de memoria de Netbook.

• Para quitar la cubierta necesita un pequeño destornillador de cabeza Philips.



• Si desea más información acerca de cómo cambiar el modulo de memoria o el límite máximo de memoria de la netbook, consulte “Cómo cambiar la memoria”..

Indicadores

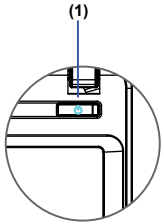

(1) Botón de encendido

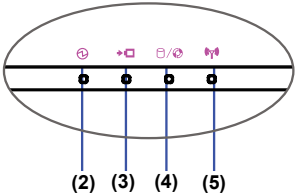

N.º	Componentes inferiores

(2) Indicador de estado del sistema
- Se enciende en verde cuando el sistema está encendido.
- Parpadea en verde cuando el sistema está en el modo suspendido.
- Se apaga cuando el sistema está apagado o en hibernación.

(3) Indicador de la batería
- Parpadea en naranja cuando la batería se está cargando.
- Se enciende en naranja cuando la batería está completamente cargada.
- Se enciende en verde cuando se utiliza la batería.
- Parpadea en verde cuando se está terminando la energía de la batería.

(4) Indicador de actividad del disco duro / CD-ROM.
Destella en verde cuando el Netbook está accediendo a los datos del disco duro o de un CD-ROM externo.

(5) Indicador de LAN inalámbrica (WLAN) / Bluetooth
- Se enciende en verde cuando se conecta a una WLAN o Bluetooth.
- Cuando se detiene la conexión WLAN o Bluetooth, la luz se apaga.

Cómo utilizar Netbook

Cómo utilizar el panel táctil

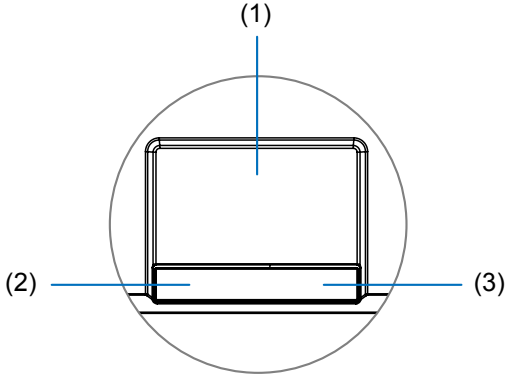

El panel táctil y sus botones son un dispositivo de señalamiento que funciona como un mouse externo opcional y puede realizar funciones de navegación, desplazamiento y selección. Los componentes del panel táctil son los siguientes:

N.º	Componente	Función
(1)	Panel táctil	Mueve el puntero, selecciona y activa opciones en la pantalla.
(2)	Botón izquierdo del panel táctil	Equivale al botón izquierdo de un mouse externo opcional.
(3)	Botón derecho del panel táctil	Equivale al botón derecho de un mouse externo opcional.

- Para utilizar el panel táctil como un mouse externo opcional, presione sus botones izquierdo y derecho ya que poseen las mismas funciones que los botones de un mouse externo.
- Para mover el puntero, coloque un dedo sobre el panel táctil presionando ligeramente y muévalo en la dirección que desea.

- No utilice lapiceras, lápices o marcadores sobre el panel táctil. Utilice solo sus dedos.
- Para configurar las preferencias del panel táctil en Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse

Función	Botón izquierdo del panel táctil	Botón derecho del panel táctil	Panel táctil
Seleccionar	Haga clic una vez.	--	Toque una vez.
Ejecutar	Haga clic dos veces rápidamente.	--	Toque dos veces rápidamente.
Arrastrar	Haga clic una vez para tomar el elemento y, después, arrástrelo moviendo el dedo en el panel táctil.	--	Toque dos veces rápidamente para tomar el elemento y, después, arrástrelo moviendo el dedo en el panel táctil.
Visualizar el menú contextual.	--	Haga clic una vez.	--

- El panel táctil es un dispositivo sensible a la presión por lo que tendrá que cuidarlo para no dañarlo.
- No apoye objetos pesados sobre el panel táctil ni sobre sus botones.
- No rasguñe el panel táctil con objetos con punta filosa ni las uñas.

Tecla de función	Descripción	Tecla de función	Descripción
<Fn> + <F1>	Activa o desactiva el panel táctil.	<Fn> + <F8>	Disminuye el brillo de la pantalla.
<Fn> + <F2>	Apaga la pantalla LCD interna.	<Fn> + <F9>	Aumenta el brillo de la pantalla.
<Fn> + <F3>	Silencia el volumen.	<Fn> + <F11>	Activa o desactiva la conexión 3G, WLAN o Bluetooth. El estado se indica en la pantalla. Las conexiones 3G, WLAN y Bluetooth están disponibles en ciertos modelos.
<Fn> + <F4>	Botón de modo suspendido Ingresa el sistema en el modo suspendido. (Definido por la configuración del sistema operativo)	<Fn> + <F12>	Reproduce o pausa la reproducción en Windows Media Player.
<Fn> + <F5>	Disminuir volumen	<Fn> + <Ins>	Activa o desactiva el teclado numérico (se indica en color gris claro en la ilustración de la página anterior).
<Fn> + <F6>	Aumentar volumen		
<Fn> + <F7>	Cambia la pantalla entre el LCD interno y un dispositivo externo de visualización (monitor o proyector) o permite la visualización simultánea. Asegúrese de haber conectado correctamente el dispositivo externo de visualización (monitor o proyector) a la netbook antes de utilizar esta combinación de teclas.	<Fn> + <Del>	Activa o desactiva la función de bloqueo de desplazamiento. Cuando está activado, la pantalla se mueve una línea hacia arriba o abajo cuando presiona la teclas de desplazamiento hacia arriba o abajo (K, L). El bloqueo de desplazamiento no funciona en todos los programas.

Tecla de función	Descripción	Tecla de función	Descripción
	Tecla Windows Acceso rápido al menú Inicio	+ <M>	Minimiza todas la ventanas abiertas que tengan el botón Minimizar.
+ <R>	Activa la casilla de diálogo Ejecutar.	<Shift> + + <M>	Cancela la minimización de todas las ventanas.
+ <E>	Abre la ventana Mi PC para navegar por discos y archivos.		

Tecla de función	Descripción	Tecla de función	Descripción
<Alt> + <Tab>	Cambia entre ventanas.	Aplicación clave	Posee la misma función que el botón derecho del panel táctil; muestra menús de contexto emergentes.
<Caps Lock>	Pasa a mayúsculas todo el texto.		

Cómo utilizar la conectividad inalámbrica incorporada (solo en ciertos modelos)

Mediante la conectividad inalámbrica incorporada del Netbook puede acceder a otros dispositivos con capacidad inalámbrica (estaciones de puntos de acceso de redes, computadoras portátiles, asistentes personales digitales o proyectores digitales) sin el inconveniente de utilizar cables de red.

Para conectarse a una red de área local (LAN) en su hogar o la oficina, necesitará la información de un punto de acceso que funciona como una estación que posibilita la transmisión. Si desea conectarse en cafés o librerías, tendrá que consultar al personal del local.

- LAN inalámbrica (WLAN) disponible en ciertos modelos.
- La conectividad WLAN tiene un alcance limitado, dependiendo del equipo que utiliza, la banda de frecuencia escogida, la interferencia de ondas de radio y los obstáculos físicos (incluyendo la estructura del edificio). Las circunstancias variarán dependiendo de la situación particular.

Conexión a una red inalámbrica

1. Asegúrese de estar ubicado dentro del área de servicio de la red inalámbrica.
2. Para habilitar WLAN, presione <Fn> + <F11> varias veces hasta que el indicador WLAN/Bluetooth se encienda.
3. Haga clic en el icono WLAN en el área de notificaciones en la esquina inferior derecha del escritorio. Visualizará una lista de las redes inalámbricas disponibles.

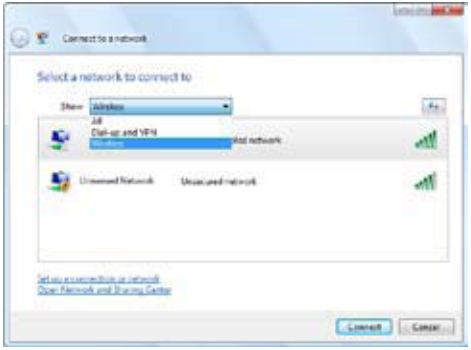

4. Escoja una red y haga clic en Conectar. Si la red que está utilizando no necesita una autenticación de seguridad, aparecerá un mensaje indicando que se ha conectado correctamente a la red.

- Para conectar a algunas redes que requieren autenticación de seguridad, deberá realizar dicha autenticación mediante un nombre de usuario y una contraseña. Si desea más información, consulte al administrador de la red.
- Puede consultar información adicionar en Inicio > Ayuda y soporte técnico en Windows XP.

- Para proteger sus datos, recomendamos fervientemente conectarse a una red inalámbrica con protección de seguridad siempre que sea posible.
- Cuando viaje en avión, asegúrese de desactivar la conexión inalámbrica para evitar riesgos en la seguridad del vuelo.

Existe otra forma de conectar el Netbook a una red. Consulte, "Puerto LAN (red de área local) (conector RJ-45)".

Cómo utilizar la conexión Bluetooth (disponible en ciertos modelos)

La función Bluetooth le permite conectarse con distintos dispositivos y servicios compatibles con la transmisión Bluetooth. Puede conectarse de forma inalámbrica, sin necesidad de cables de datos, para imprimir documentos, sincronizar datos de administración de información personal (PIM) con su asistente personal digital (PDA) u otra computadora personal (PC), teléfono móvil o compartir una conexión de red.

La interfaz Bluetooth está disponible en ciertos modelos.

Conexión a un dispositivo Bluetooth

1. Presione <Fn> + <F11> para activar Bluetooth. Cuando se active, el indicador WLAN/Bluetooth se encenderá.
2. Encienda el dispositivo Bluetooth y active la función Bluetooth. También será necesario que el dispositivo Bluetooth esté "detectable".

- Si desea más información acerca de cómo activar la función Bluetooth del dispositivo, consulte la documentación correspondiente.
- El alcance efectivo máximo de la conexión entre Netbook y el dispositivo Bluetooth es de 10 metros.

1. En el área de notificación ubicada en la esquina inferior derecha del escritorio, haga clic con el botón derecho en el icono Bluetooth y, a continuación, haga clic en Añadir un dispositivo Bluetooth para iniciar el asistente.

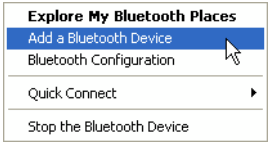

2. Haga clic en Siguiente.

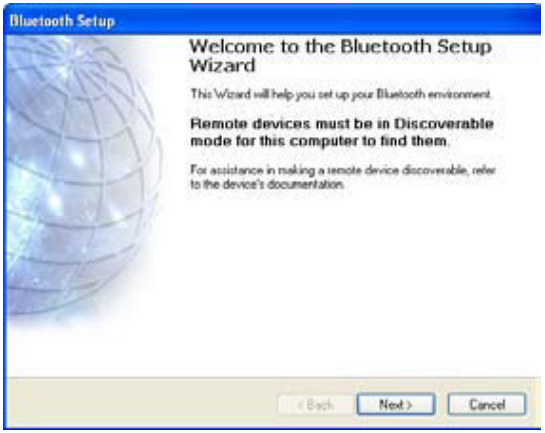
Bluetooth Setup
Welcome to the Bluetooth Setup Wizard
This Wizard will help you set up your Bluetooth environment.
Remote devices must be in Discoverable mode for this computer to find them.
For assistance in making a remote device discoverable, refer to the device's documentation.
< Back
Next >
Cancel

3. Espere mientras Windows busca los dispositivos Bluetooth disponibles. Seleccione el dispositivo Bluetooth que desea añadir y haga clic en Siguiente.

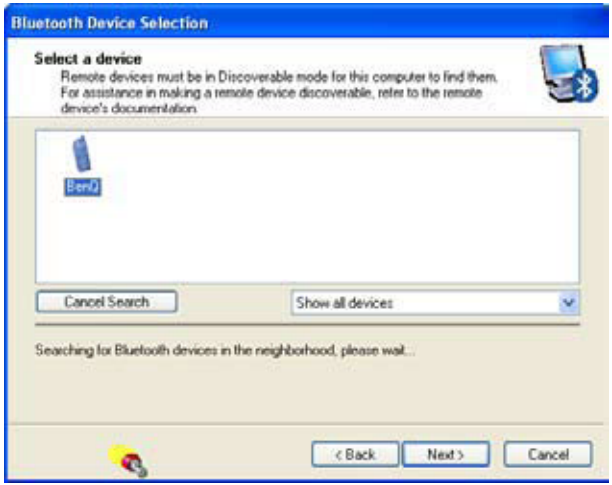
Bluetooth Device Selection
Select a device
Remote devices must be in Discoverable mode for this computer to find them. For assistance in making a remote device discoverable, refer to the remote device's documentation.
BenQ
Cancel Search
Show all devices
Searching for Bluetooth devices in the neighborhood, please wait...
< Back
Next >
Cancel

4. Consulte la documentación del dispositivo Bluetooth para saber si existe una clave predefinida. O genere una clave con Windows.
Si el proceso de sincronización no se realiza rápidamente, haga clic en Reintentar para escribir la clave. Haga clic en Siguiente. Cuando se le solicite escribir la clave en el dispositivo Bluetooth, siga las instrucciones en pantalla para hacerlo.

Bluetooth Security Setup
Bluetooth Pairing
Paired devices exchange a secret key each time they connect. This key is unique for each pair of devices; it is used to verify identity and to encrypt the data that the devices exchange.
Use following PIN Code on XXXX to perform Bluetooth Pairing.
026624
< Back
Next >
Cancel

5. Ahora, el dispositivo Bluetooth está conectado al Netbook.
   Se visualiza una lista de los servicios disponibles compatibles con el dispositivo Bluetooth conectado.

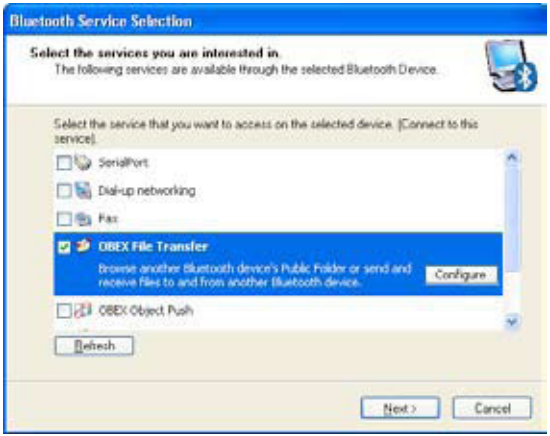
Bluetooth Service Selection
Select the services you are interested in.
The following services are available through the selected Bluetooth Device.
Select the service that you want to access on the selected device. (Connect to this service).
SerialPort
Dial-up networking
Fax
OBEX File Transfer
Browse another Bluetooth device's Public Folder or send and receive files to and from another Bluetooth device.
Configure
OBEX Object Push
Refresh
Next >
Cancel

6. Haga clic en Finalizar para completar la configuración.

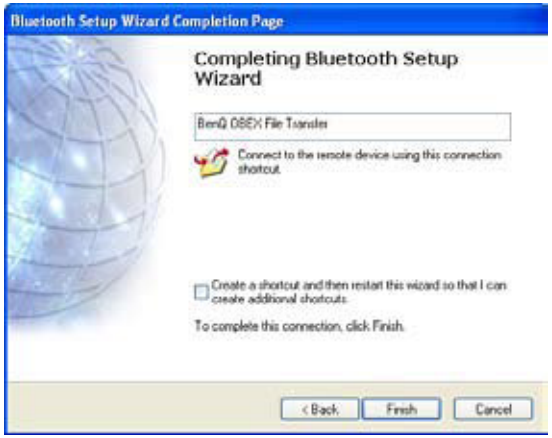
Bluetooth Setup Wizard Completion Page
Completing Bluetooth Setup Wizard
BenQ OBEX File Transfer
Connect to the remote device using this connection shortcut.
Create a shortcut and then restart this wizard so that I can create additional shortcuts.
To complete this connection, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

Cómo enviar un archivo a un dispositivo Bluetooth

Si el dispositivo Bluetooth, un teléfono móvil por ejemplo, es capaz de enviar y recibir datos puede utilizar la conectividad Bluetooth para transferir datos de forma inalámbrica entre el dispositivo Bluetooth y el Netbook.

1. Una vez que el Netbook esté conectado al dispositivo Bluetooth, haga clic con el botón derecho en el icono Bluetooth , en el área de notificaciones, para visualizar una casilla emergente y seleccione Conexión rápida > Transferencia de archivos; después seleccione el dispositivo Bluetooth conectado.

2. Con el Explorador de Windows navegue hasta el archivo que desea enviar. Haga clic con el botón derecho en el archivo, seleccione Enviar a > Bluetooth y, después, seleccione el dispositivo Bluetooth a donde desea enviar el archivo.

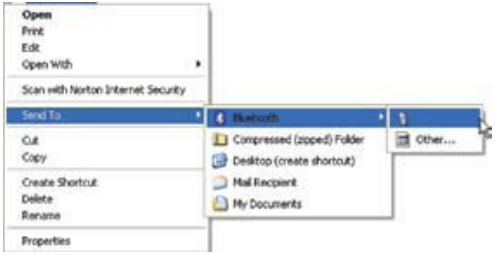

3. Seleccione el dispositivo Bluetooth correspondiente y haga clic en Aceptar.

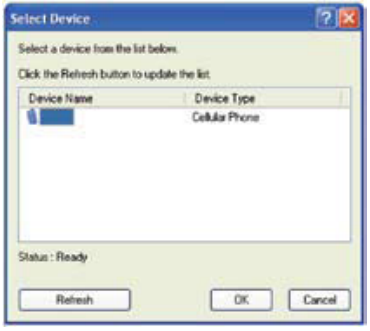

4. Antes de comenzar la transmisión, puede ser necesario escribir nuevamente la clave para asegurar la conexión. Después de comenzada la transmisión, puede comprobar la barra de progreso en la pantalla para conocer el estado de la transferencia de archivos.

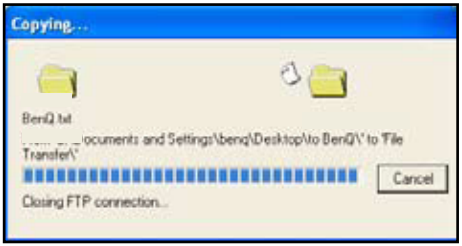

El ejemplo anterior ilustra la conexión a un teléfono móvil. Para conectarse a otros tipos de dispositivo Bluetooth, consulte la Ayuda en línea.

6. Menú de configuración de la BIOS

6.1 Como iniciar la configuración

La función de configuración solo puede iniciarse presionando F2 cuando aparece el mensaje Presione <F2> para ingresar a la configuración, en la parte inferior de la pantalla durante el POST.

La configuración utiliza una interfaz basada en menús para que el usuario configure el sistema. Las funciones se dividen en 6 partes, a saber:

Main (Principal) permite al usuario especificar los parámetros del sistema IBM PC AT estándares.

Security (Seguridad) proporciona ajustes de seguridad del sistema.

Boot (Arranque) permite al usuario especificar las opciones del arranque.

Exit (Salir) permite al usuario guardar los cambios y salir de la configuración.

Durante la configuración se deshabilitan las teclas de función Fn y las funciones de ahorro de energía.

6.2 Menú Principal

La función de configuración solo puede iniciarse presionando F2 cuando aparece el mensaje Presione <F2> para ingresar a la configuración en la parte inferior de la pantalla durante el POST.

La configuración utiliza una interfaz basada en menús para que el usuario configure el sistema. Las funciones se dividen en 6 partes, a saber:

Main (Principal) Permite al usuario especificar los parámetros del sistema IBM PC AT estándares.

Security (Seguridad) Proporciona ajustes de seguridad del sistema.

Boot (Arranque) Permite al usuario especificar las opciones del arranque.

Exit (Salir) Permite al usuario guardar los cambios y salir de la configuración.

Durante la configuración se deshabilitan las teclas de función Fn y las funciones de ahorro de energía.

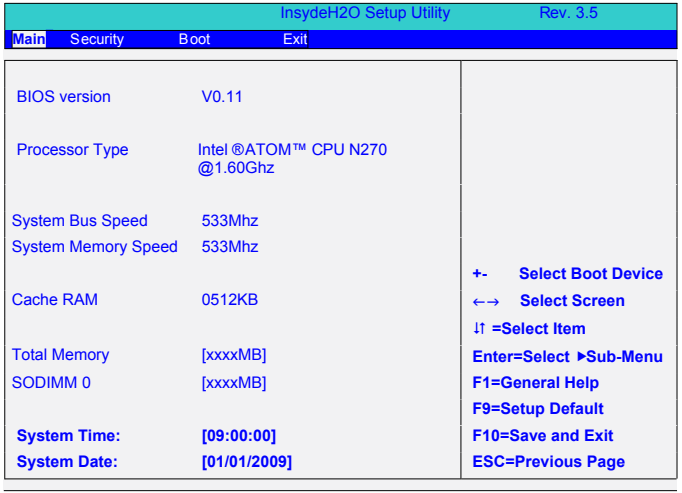

6.2 Opciones predeterminadas del menú Seguridad

El siguiente es el menú Seguridad si ambas contraseñas están deshabilitadas, o escriba la contraseña de supervisor en caso de estar ésta habilitada:

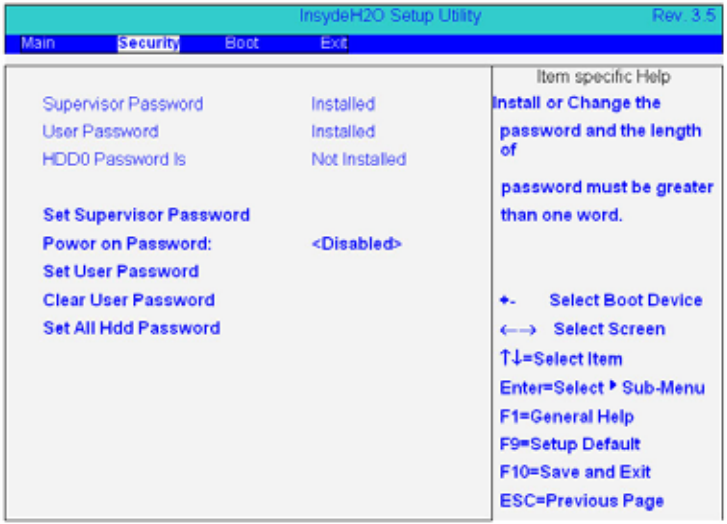

User Password is / Supervisor Password is (Contraseña del usuario / Contraseña del supervisor) :

Estos dos campos muestran si se han configurado o no contraseñas del Supervisor/Usuario.

Installed (Instalada): Se ha configurado una contraseña para el sistema.

Not Installed (No instalada): No se ha configurado una contraseña para el sistema.

Set User Password / Set Supervisor Password (Configurar contraseña del usuario / contraseña del supervisor)

Enter (Escribir): este campo siempre muestra el mensaje.

Cuando estos campos están resaltados y presiona "Intro", aparece una ventana similar a la siguiente:

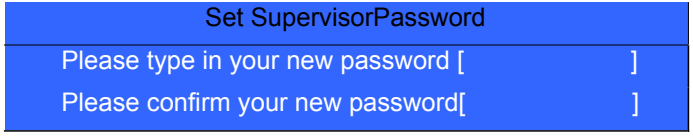

Si existe una contraseña, la configuración presentará la siguiente ventana y será necesario escribir primero la contraseña actual:

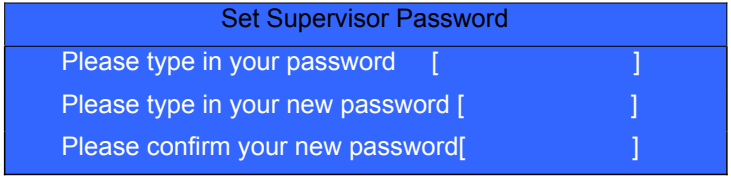
Set Supervisor Password
Please type in your password [ ]
Please type in your new password [ ]
Please confirm your new password[ ]

El usuario puede escribir, ahora, la contraseña en el campo Escribir nueva contraseña y volver a escribirla en el campo Confirmar nueva contraseña para comprobarla. Si la comprobación es correcta.

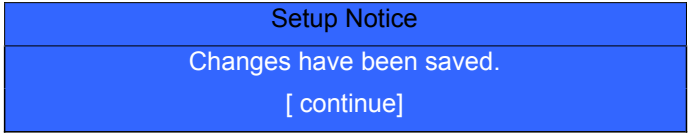

La configuración de contraseña finaliza cuando el usuario presiona Intro.
Si la contraseña actual escrita no coincide con la contraseña actual real:

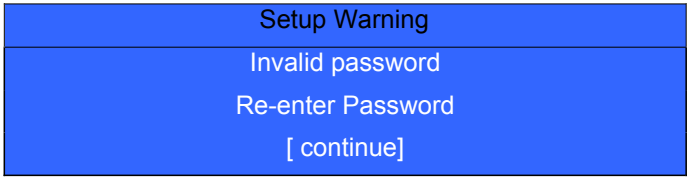

Si los campos nueva contraseña y confirmar nueva contraseña no coinciden:

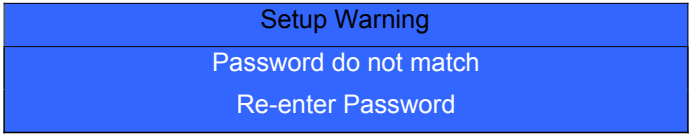

Password on Boot (Contraseña para arrancar):
Define si se necesita o no una contraseña en caso de que ocurran los supuestos de este grupo. Es necesario ingresar la contraseña del supervisor para realizan cambios en todas las siguientes sub opciones; éstas aparecerán atenuadas si se ingresó a la configuración con una contraseña de usuario.
Permite al usuario definir si se necesita o no contraseña para arrancar.
Opción: Disabled (Deshabilitado) / Enabled (Habilitado)
Clear User Password: Borrar contraseña de usuario

6.3 Opciones predeterminadas del menú Arranque

Este menú le permite decidir el orden de los dispositivos de arranque para cargar el sistema operativo.

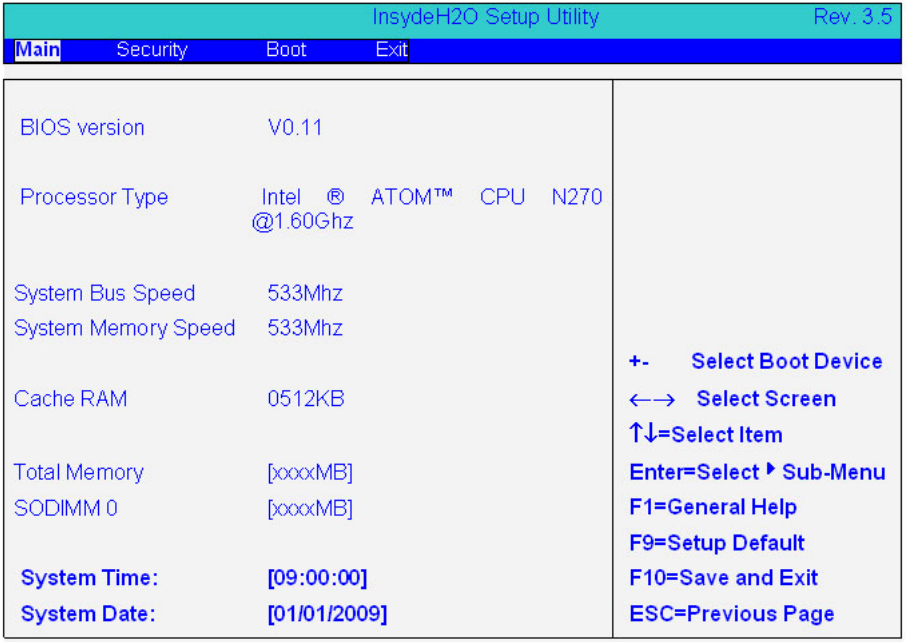

Quick Boot (Arranque silencioso):
Enables (Habilitado): se muestra el logotipo del usuario y se deshabilita la pantalla de resumen.
Disable (Deshabilitado): no se muestra el logotipo del usuario y se habilita la pantalla de resumen.
PXE Boot to Lan
Enable (Habilitado): compatible con el arranque desde LAN.
Disabled (Deshabilitado): no compatible con el arranque desde LAN.
Boot Device Priority (Prioridad de dispositivos de arranque)

6.4 Menú Salir

Esta página permite al usuario decidir si guardar/descartar los cambios o volver a los valores predeterminados.

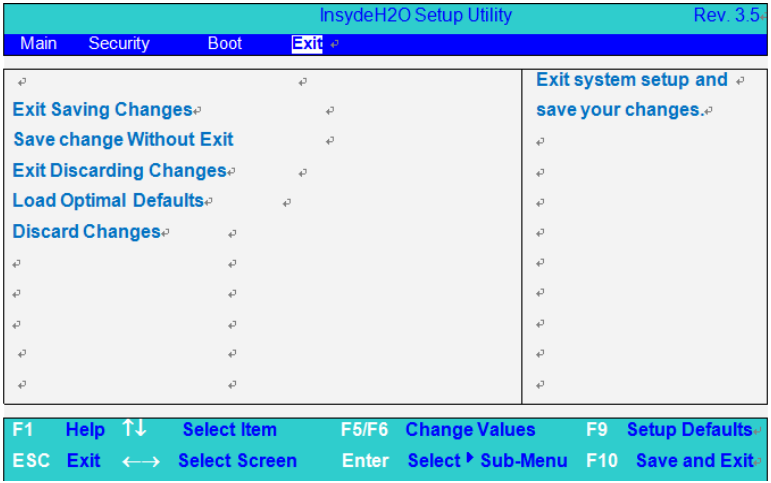

6.5 Menú Arranque múltiple

La BIOS proporcionará al usuario la capacidad de seleccionar los dispositivos desde donde iniciar un sistema operativo. El usuario podrá especificar el orden de los dispositivos de sistema: 1º, 2º y siguientes. La lista de posibles dispositivos de arranque incluye:

* HDD
* Unidad CD-ROM/DVD
* Dispositivos de discos flexibles
* Arranque desde red

Si el dispositivo especificado (unidad o medio) no está actualmente disponible en el sistema o su estado no permite el arranque, el sistema continuará con el siguiente dispositivo seleccionado por el usuario. Si ninguno de los dispositivos seleccionados está presente o no se puede arrancar desde ellos, el sistema se parará y mostrará un mensaje de error.

Compatible con la función de arranque FDD USB y también con bloque de arranque de FDD USB. El usuario puede presionar F12 durante el POST para ingresar en el menú de arranques múltiples. En él, el usuario puede cambiar el dispositivo de arranque sin ingresar a la utilidad de configuración de la BIOS.

Cómo cambiar la memoria

Puede cambiar el módulo de memoria por uno de mayor capacidad. Antes de actualizar o cambiar la memoria, visite el sitio web de WSL para conocer qué módulos puede utilizar o comuníquese con un distribuidor o centro de atención al cliente de Elitegroup Computer Systems Co., Ltd.
Se recomienda llevar el Netbook a un distribuidor o centro de servicio al cliente de EliteGroup Computer Systems Co., Ltd para actualizar o cambiar la memoria.

Si desea más información sobre los límites máximos de memoria, consulte la información del producto en http://www.ecs.com.tw.

PRECAUCIÓN
SI SE CAMBIA LA BATERÍA POR UNA DEL TIPO INCORRECTO EXISTE EL RIESGO DE EXPLOSIÓN
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES

1. Apague por completo el Netbook. Desconecte el adaptador de alimentación y de vuelta el Netbook.

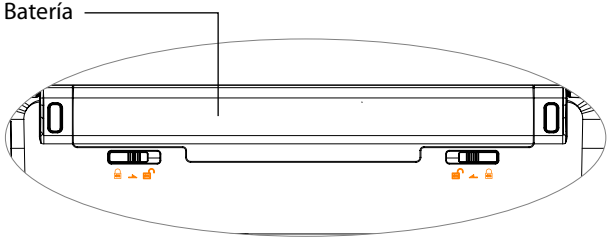

2. Deslice la "Traba A de la batería" hacia la derecha para desbloquearla.

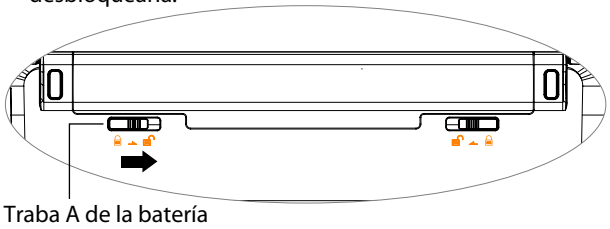

3. Deslice la "traba B de la batería" hacia la izquierda (1) y, mientras sujeta la traba, extraiga la batería del compartimiento (2).

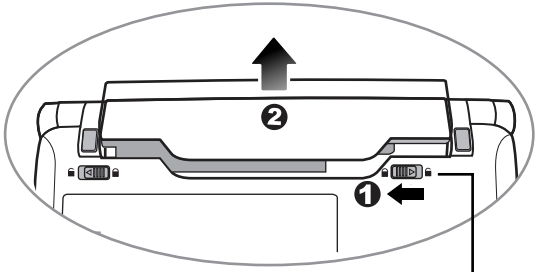

Traba B de la batería

4. La cubierta de la memoria está fija con 1 tornillo. Utilice un destornillador para quitarlo.

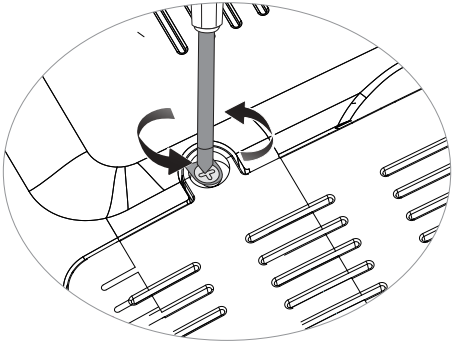

Para quitar el tornillo necesita un pequeño destornillador de cabeza Philips.



5. Quite la cubierta de la memoria.

⚠ Conéctese al Netbook con equipo de conexión a tierra profesional, como una pulsera antiestática, o toque la superficie metálica interior del Netbook para descargar la electricidad estática.

6. Libere el módulo de memoria separando sus soportes y extraiga la memoria.

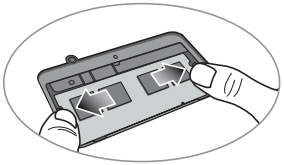

7. Quite la memoria.

⚠ Manipule el módulo de memoria por los bordes y evite tocar los contactos.

8. Alinee el nuevo módulo de memoria con la ranura e insértelo. Cuando lo haga, preste atención al sentido del módulo.

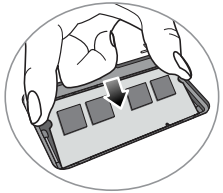

9. Presione suavemente el borde libre hacia abajo hasta que se bloquee.

☞ Si no instala correctamente el módulo de memoria, el Netbook puede no arrancar correctamente.

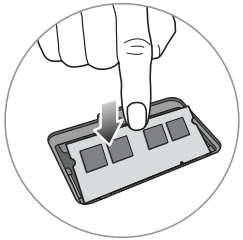

10. Vuelva a colocar la cubierta de la memoria.

11. Utilice un destornillador para fijar la cubierta con el tornillo.

12. Coloque la batería en su posición original (1) y deslice la "Traba A de la batería" hacia la izquierda (2). Conecte el adaptador de alimentación.
Cuando arranque el Netbook, probará y configurará automáticamente la memoria nueva.

☞ Cuando instale memoria adicional, se recomienda ir a la BIOS y cargar los valores predeterminados de configuración.

Apéndice

Información general sobre seguridad

Cuando configure u opere el Netbook, presente especial atención a lo siguiente:

1. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo fácilmente cuando sea necesario.
2. Asegúrese de acatar todas las instrucciones y advertencias relacionadas con el sistema.
3. Coloque el Netbook en una superficie nivelada y estable y asegúrese de no obstruir las ventilaciones.
4. No exponga el Netbook a la lluvia o humedad excesiva y aléjelo de líquidos (bebidas, grifos, etc.).
5. No exponga el Netbook a la luz directa del sol y aléjelo de fuentes de calor (radiadores, calefactores, cocinas, etc.).
6. No someta el Netbook a fuertes golpes ni vibraciones. Cuando lo cierre, no ejerza demasiada fuerza.
7. No utilice el Netbook cerca de una pérdida de gas.
8. No guarde el Netbook en ambientes donde la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 50ºC ni lo utilice en ambientes donde la temperatura sea inferior a 5ºC o superior a 35ºC. De lo contrario, el rendimiento del sistema se afectará negativamente.
9. No utilice el Netbook cerca de agua, por ejemplo: bañeras, lavamanos, fregaderos y lavaderos, en sótanos húmedos o cerca de piscinas.
10. No coloque el Netbook cerca de campos magnéticos potentes.
11. Utilice un tomacorriente adecuado y asegúrese de no colocar objetos pesados sobre el adaptador o el cable de alimentación.
12. El adaptador de alimentación es un componente con alta tensión. No intente repararlo usted mismo. Si se dañara, comuníquese con un distribuidor o centro de servicio de EliteGroup Computer Systems Co., Ltd.

Información de seguridad sobre la batería

Precaución: si se reemplaza incorrectamente, la batería corre el riesgo de explotar. Reemplace solo por el tipo recomendado por el fabricante o su equivalente. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.